

**POSEZ LES
CRAYONS**

ET TOUT SE PASSERA BIEN

**NE PAS ÉCRIRE
SUR CE MUR AVANT**

INSCRIRE LA DATE 7 JOURS APRÈS L'ACHÈVEMENT DE LA PEINTURE



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GOLD

Pour un guide vidéo visiter www.ideapaint.com/help.

LIRE D'ABORD - CONSEILS IMPORTANTS

N'ÉTIRER PAS LA PEINTURE AU-DELÀ DE LA SURFACE INDIQUÉE SUR LA BOÎTE. LE FAIRE RÉDUIRA LA PERFORMANCE DU PRODUIT.

Assurez-vous d'appliquer IdeaPaint avec le rouleau fourni. Toute alternative (sauf si suggérée par IdeaPaint) ne sera pas couverte par la garantie.

En mesurant l'espace à être peint, la hauteur x la largeur = la séquence en pied carré.

L'apprêt et les nouveaux enduits de latex doivent sécher au moins 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Pour de meilleurs résultats, la surface doit être aussi lisse que possible.

Pour une meilleure performance, il est recommandé d'appliquer CREATE Clear sur une peinture latex architecturale de haute qualité : coquille d'oeuf, satin, semi-brillant ou brillant. Si la couche de peinture a une finition mate, utilisez un apprêt clair préféré* (détaillé à l'étape 02).

Si vous changez la couleur de votre mur / application sur une surface qui n'est pas au latex, utiliser un de nos apprêts préférés avant d'appliquer 2 couches recommandées de peinture au latex Architectural de haute qualité *: Super Paint Sherwin-Williams, PPG Manor Hall, Ben Moore Regal, Behr Ultra ou Signature de Valspar. La peinture de la couche de base doit avoir une finition semi-brillante ou brillante.

* Pour une liste complète de nos apprêts préférés, visitez <http://learn.ideapaint.com/preferred-products>.

Pendant l'installation d'IdeaPaint, les pièces doivent être maintenues à des températures entre 68 ° F et 85 ° F et inférieures à 85% d'humidité relative


IdeaPaint sèche rapidement. Installez-le en section de 50 pieds carrés, en suivant les instructions ÉTAPES 06-07. Utilisez un bon éclairage afin d'assurer une couverture uniforme

IdeaPaint est disponible dans différentes formules, ne les mélangez pas. Pour plus d'information contactez 800.588.3990.

En achetant le produit IdeaPaint, vous acceptez nos Conditions d'utilisation, que vous pouvez consulter à www.ideapaint.com/terms.

MÉLANGER

05

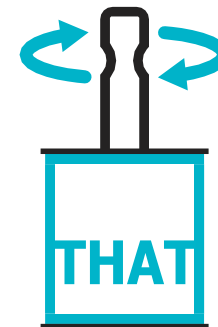

Ne pas secouer les boîtes

Verser **THIS** dans **THAT** et bien mélanger avec un bâton durant 2 minutes.


NE PAS mélanger plus de 200 pieds carrés d'IdeaPaint à la fois.

Une fois qu'IdeaPaint est mélangé vous avez **1 HEURE** pour l'appliquer.

APPLIQUER : COUCHE 1

06

Zone de 50 p.c.

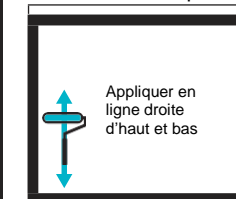

Lors de l'installation d'IdeaPaint, appliquez le produit 50 pieds carrés à la fois. Ne pas étirer le produit au-delà de la superficie indiquée sur la boîte. Lors de l'application de plus de 50 p.c., marquer tous les 50 pieds avec un morceau de ruban, pour référence.


À l'aide d'un rouleau en mousse de 4", découper les contours, prises et interrupteurs de votre section.

IdeaPaint CREATE est un processus en deux Couches ". Appliquer la première couche d'IdeaPaint sur les 50 premiers pieds carrés, la 1ère doit être une couche mince et uniforme (en utilisant environ la moitié de la peinture pour la section si c'est un kit de 50 p.c.).

Une fois que vous avez appliqué 50 pieds carrés, **ARRÊTER** et attendre 3-5 minutes pour permettre à cette couche d'IdeaPaint de s'agripper au mur. Pendant ce temps, si vous appliquez plus de 50 pieds carrés vous pouvez découper les contours des prises et interrupteurs de votre prochaine section de 50 pieds carrés.

PRÉPARATION

01

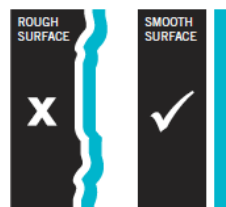

CONSEIL

Parce qu'IDEAPAIN est très lustré, les défauts seront amplifiés.


IdeaPaint sera seulement aussi lisse que la surface à laquelle vous l'appliquez. Réparer les trous, les rayures, les bosses sur le mur en les remplissant d'un composé à joint. Si le mur est texturé, le sabler très lisse ou le "glazer". Sabler le tout.

Masquer les zones qui ne sont pas destinées à être peintes avec du ruban bleu 3M Multipurpose. **NE PAS** étirer le produit au-delà de la superficie sur la boîte. Pour capturer les gouttes, utilisez deux bandes de ruban adhésif pour élargir le dessous de votre surface

Une fois terminée, essayez la surface avec un chiffon propre, humide ou sec pour éviter les débris et la poussière de se faire prendre dans la surface pendant l'application.

APPRÊT / PEINTURE

02

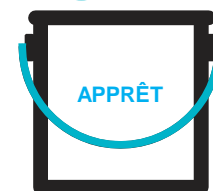


Pour une liste complète des apprêts. Visitez : <http://learn.ideapaint.com/preferred-products>.

CREATE Clear perfoe mieux sur le latex avec une couche de base coquille d'oeuf, satin, semi-brillant ou brillant. Si la peinture de base a une surface mate, appliquer 1 couche d'apprêt*: IdeaPaint Clear PRIMER, Zinsser BIN Clear Primer ou Kilz Klear Primer. Laisser sécher 24 heures.

Si vous changez la couleur de votre mur / ou que vous appliquez sur une surface qui n'est pas au latex, utilisez un de nos Préférés *, telles que: IdeaPaint PRIMER, Sherwin-Williams Mult Pirpose, PPG Seal Grip, Glidden Gripper ou Kilz Premium primer. Ensuite, appliquer 2 couches recommandées de Peinture au latex * de haute qualité Architectural : Sherwin-Williams Super Paint, PPG Manor Hall, Ben Moore Regal, Behr Ultra ou Valspar Signature. La peinture doit avoir une finition coquille d'oeuf, satin, semi-brillant ou brillant.

APPLIQUER : 2 ÈME COUCHE

07

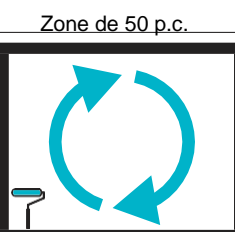

Après 3 à 5 minutes, appliquer la seconde couche sur votre section en attente. Cela va donner l'épaisseur appropriée pour une performance optimale.

En appliquant votre deuxième couche, assurez-vous d'éliminer tous les défauts et marques de rouleau en utilisant une légère pression.

IdeaPaint sèche rapidement. Évitez de "trop travailler" ou "retoucher" une zone une fois que vous vous êtes déplacé aux sections suivantes. Une fois sur le mur, IdeaPaint CREATE peut être "travaillé" ou "retouché" pendant 15-20 minutes.

Pour les installations à grande échelle, changer de rouleau après chaque 100 pieds carrés de produit appliqué.

ATTENDRE

08




Une fois terminée, enlever le ruban immédiatement pendant qu'IdeaPaint est encore humide et nettoyer.

Si vous ne pouvez pas retirer le ruban avant qu'IdeaPaint ne sèche, couper les bords avec une lame de rasoir avant de retirer le ruban. Utilisez de l'acétone pour nettoyer les gouttes sur les surfaces non prévues. Si vous avez IdeaPaint sur vos mains, lavez-les à l'eau et au savon.

CREATE Clear a une durée de durcissement de 7 jours

AÉRATION

03

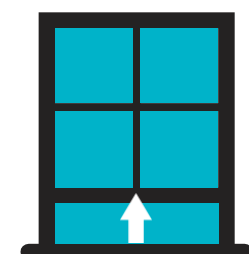

Ouvrir les fenêtres, les portes et le système d'aération pour ventiler la pièce et aider la surface à durcir et sécher.

Éviter de mettre un ventilateur directement sur la surface à peindre.

PROTECTION

04



Masquer les zones qui ne sont pas destinées à être peintes avec du ruban bleu 3M Multipurpose.

IMPORTANT: Après l'application, veillez à retirer le ruban lorsque la peinture est encore humide. CREATE est une peinture à faible viscosité. Pour minimiser les gouttes, évitez d'appliquer trop de pression sur le rouleau pendant l'application.

Porter des lunettes de protection et des gants. Suivre les mesures de sécurité supplémentaires selon la fiche de données de sécurité sur Ideapaint.com/help

ÉCRIRE

09



Après la période de durcissement de 7 jours, il est sûr d'utiliser n'importe quel marqueur d'effacement à sec standard sur la nouvelle surface.

Nous recommandons les marqueurs IdeaPaint. Si vous n'en avez pas, Expo BOLD fonctionne bien aussi. Sinon, tester l'effaçabilité de vos marqueurs dans une petite zone avant l'utilisation sur tout le mur.

Ne pas utiliser les marqueurs Expo rose ou les crayons (cire) rouge.

EFFACER

10



Les surfaces IdeaPaint doivent être effacées avec les effaces IdeaPaint.

Évitez les accumulations avec le temps et protéger vos surfaces IdeaPaint en utilisant le nettoyeur IdeaPaint et des lingettes en microfibre.

Pour plus de détails visiter : Ideapaint.com/help